

GP2500



370.030

1. Informaciones generales	58
1.1 Informaciones sobre las instrucciones de servicio	58
1.2 Explicación de los símbolos	58
1.3 Responsabilidad del fabricante y la garantía	59
1.4 Protección de los derechos de autor	59
1.5 Declaración de Compatibilidad	59
2. Seguridad	60
2.1 Informaciones generales	60
2.2 Indicaciones de seguridad durante la instalación de aparato	60-61
2.3 Explotación conforme a su diseño	61
3. Transporte, embalaje y almacenaje	62
3.1 Control de entregas	62
3.2 Embalaje	62
3.3 Almacenaje	62
4. Especificaciones técnicas	63
4.1 Presentación de las partes del aparato	63
4.2 Datos técnicos	64
5. Instalación y uso del dispositivo	64
5.1 Indicaciones de seguridad	64-65
5.2 Colocación y conexión del dispositivo	65
5.3 Servicio	66-68
6. Limpieza y conservación	68
6.1 Indicaciones de seguridad	68
6.2 Limpieza	69
6.3 Indicaciones de seguridad durante la conservación	69
7. Recuperación	70

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Informaciones generales

1.1 Informaciones sobre las instrucciones de servicio

La presente instrucción de servicio describe la instalación del dispositivo, su servicio y su conservación, además sirve como fuente de información importante, así como de guía. El conocimiento y el cumplimiento de todas sus indicaciones de seguridad y servicio garantizan el trabajo correcto y seguro del dispositivo.

Asimismo se deben respetar todos los reglamentos locales de prevención de accidentes y los principios de seguridad e higiene del trabajo.

La instrucción de servicio constituye un elemento integral del dispositivo y se recomienda mantenerla en un sitio de fácil acceso, para que las personas que instalan, realicen trabajos de conservación y de servicio, o de limpieza del equipo tengan acceso permanente a ella.

1.2 Explicación de los símbolos

Las indicaciones de seguridad y los aspectos técnicos más importantes se han marcado con símbolos adecuados en la presente instrucción de servicio. Estas indicaciones hay que respetarlas absolutamente para evitar posibles accidentes, perjuicios para la salud y la vida, así como daños materiales.



¡ATENCIÓN!

Este símbolo significa advertencia de peligro que puede conducir a lesiones corporales. Hay que respetar absoluta y cuidadosamente las presentes indicaciones de seguridad e higiene del trabajo, y en situaciones dadas proceder con particular precaución.



¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

Este símbolo advierte del riesgo de un choque eléctrico. El no respetar las indicaciones de seguridad puede ser motivo de lesiones corporales o de muerte.



¡ADVERTENCIA!

Con este símbolo se han marcado las indicaciones las cuales requieren especial atención para no dañar el dispositivo o provocar su mal funcionamiento o avería.



¡INDICACIÓN!

Este símbolo señala las indicaciones e informaciones fundamentales para el trabajo efectivo y sin averías del dispositivo.



¡ATENCIÓN! ¡Superficie exterior caliente!

El símbolo indica que la superficie del aparato está caliente durante su funcionamiento. Ignorar esta advertencia conlleva riesgo de quemaduras!

1.3 Responsabilidad del fabricante y la garantía

Todas las informaciones contenidas en estas instrucciones se han presentado conforme a los reglamentos vigentes, conocimientos actuales de fabricación e ingeniería y en base a nuestro conocimiento y experiencia de varios años.

Asimismo la traducción de la instrucción de servicio se ha realizado escrupulosamente. Sin embargo no nos hacemos responsables por errores eventuales en la misma. La versión que decide es la instrucción de servicio anexada en idioma alemán.

En el caso de encargos de modelos especiales u opciones adicionales, así como en situaciones donde se aplican los conocimientos técnicos más recientes, el dispositivo entregado puede diferenciarse de las informaciones y figuras contenidas en la presente instrucción de servicio. En caso de duda rogamos contactar con el fabricante.



¡INDICACIÓN!

Antes de iniciar cualquier trabajo, particularmente antes de poner en marcha el dispositivo, hay que familiarizarse con el contenido de la presente instrucción de servicio. El fabricante no se hace responsable por detrimentos y daños surgidos a causa de la inobservancia de la información de la instrucción de servicio.

La instrucción de servicio hay que conservarla directamente junto al dispositivo. Además debe estar accesible para todas las personas que trabajan con el dispositivo. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos en el producto con el propósito de mejorar las propiedades utilizables del dispositivo.

1.4 Protección de los derechos de autor

La presente instrucción de servicio, así como los textos, dibujos, fotos y otros elementos que contiene están protegidos por derechos de autor. Sin la autorización escrita del fabricante se prohíbe estrictamente duplicar el contenido de la instrucción de servicio de cualquier forma y modo (también fragmentos), así como su utilización y/o el traspaso de su contenido a terceros. El quebrantamiento de lo anteriormente mencionado tendrá efectos de indemnización. Nos reservamos el derecho de reclamaciones posteriores.



¡INDICACIÓN!

Los datos, textos, dibujos, fotografías y otras descripciones de la presente instrucción están protegidos por las leyes en materia de derechos de autor y de propiedad industrial. Su uso ilegal será motivo de sanción jurídica.

1.5 Declaración de Compatibilidad

El dispositivo actualmente cumple las normas vigentes y las directrices de la Unión Europea. Esto está confirmado en la Declaración de Compatibilidad WE.

A petición del cliente podemos enviar dicha Declaración de Compatibilidad WE.

2. Seguridad

Esta sección contiene un compendio de información de los aspectos esenciales relacionados con la seguridad. Además, las respectivas secciones contienen indicaciones concretas (marcadas con símbolos) de seguridad que tienen como finalidad evitar cualquier riesgo de peligro.

Asimismo hay que respetar la información de los pictogramas, placas e inscripciones ubicadas en el dispositivo y velar por su legibilidad.

El cumplimiento de todas las indicaciones de seguridad garantiza una protección óptima, así como el trabajo seguro y correcto del dispositivo.

2.1 Informaciones generales

El dispositivo se ha fabricado conforme a principios técnicos actualmente reconocidos. Sin embargo, el dispositivo puede ser fuente de peligros si se utiliza de manera incorrecta o distinta para la cual ha sido diseñado.

El conocimiento del contenido de la instrucción de servicio es una de las condiciones necesarias para evitar peligros y errores, y por lo tanto permite el uso seguro y sin averías del dispositivo.

Sin la autorización del fabricante se prohíbe terminantemente realizar cualquier cambio o modificación del dispositivo, para así evitar riesgos de peligro y garantizar su funcionamiento óptimo.

El dispositivo se puede usar si su estado técnico no despierta dudas y permite un trabajo seguro.

2.2 Indicaciones de seguridad durante la instalación de aparato

Los datos de seguridad del trabajo atañen las disposiciones de la Unión Europea vigentes al momento de fabricar el dispositivo.

Si el dispositivo se usa en condiciones industriales, entonces durante todo el período de explotación su usuario se obliga a verificar las compatibilidades de los medios recomendados de seguridad del trabajo con el estado actual de regulación en esta materia y a respetar los nuevos reglamentos. En el caso de usar el dispositivo fuera de la Unión Europea, hay que cumplir los requisitos legales de seguridad e higiene del trabajo y las regulaciones vigentes en el sitio de aplicación del dispositivo.

A parte de las indicaciones de seguridad e higiene del trabajo que contiene la presente instrucción de servicio, también hay que respetar los reglamentos de seguridad e higiene del trabajo, así como las directrices en materia de protección del medio ambiente, vigentes y específicas para el sitio donde se usa el dispositivo.



¡ADVERTENCIA!

- El aparato no está indicado para el uso de personas (incluidos niños) con alguna disfunción física, sensorial o mental, o que no tengan la suficiente experiencia y/o conocimiento, a menos que estas personas estén bajo la supervisión de un adulto responsable de su seguridad o que hubieran recibido de él indicaciones de cómo debe ser utilizado el aparato.
- Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto, para tener la seguridad de que no jueguen con el aparato.
- Se recomienda guardar la presente instrucción de servicio en un sitio de fácil acceso. En caso de facilitar el dispositivo a terceros, no olvide de traspasarles las instrucciones de servicio también.
- Todos los usuarios deben ajustarse a las informaciones que contiene la instrucción de servicio y respetar las indicaciones de seguridad e higiene del trabajo.
- El dispositivo sólo se podrá usar en sitios cerrados.

2.3 Explotación conforme a su diseño

El dispositivo trabajará de modo correcto única y exclusivamente si es utilizado para una finalidad no distinta para la cual ha sido diseñado o fabricado.

Toda modificación en el dispositivo, su montaje y trabajos de mantenimiento, los debe realizar un servicio autorizado especializado.

La plancha de vitrocerámica Ceran está indicada únicamente para **asar carne, pescado y verdura** directamente en la superficie de la placa.



¡ADVERTENCIA!

El uso del dispositivo de modo distinto para el cual ha sido diseñado está prohibido y se considerará como explotación incompatible.

No se admitirá ningún tipo de reclamación hacia el fabricante y/o sus representantes a título de daños surgidos por razones de una explotación inadecuada del dispositivo.

Todos los daños que surjan durante la explotación inadecuada del dispositivo serán responsabilidad única y exclusiva del usuario.

3. Transporte, embalaje y almacenaje

3.1 Control de entregas

Tras la entrega, hay que revisar inmediatamente si el dispositivo está completo y si no sufrió daños durante el transporte. En caso de confirmar daños de transporte visibles no hay que aceptar el dispositivo, o bien recibirlo condicionalmente.

Los daños hay que detallarlos en los documentos de transporte / o en la lista de entrega del agente expeditor.

Los daños ocultos hay que comunicarlos directamente tras su confirmación, ya que las reclamaciones de indemnización sólo se pueden hacer dentro de los plazos de reclamación vigentes.

3.2 Embalaje

Rogamos no tirar el cartón del dispositivo. Puede ser útil para guardar el dispositivo durante mudanzas o al enviarlo a nuestro punto de servicio en caso de daños o averías del mismo. Antes del ponerlo en marcha retire todo el material externo e interno del empaque.



¡INDICACIÓN!

Durante la recuperación del embalaje hay que cumplir los reglamentos vigentes del país dado. Los materiales de empaque con propiedades de reúso hay que reciclarlos.

Por favor, revise si el dispositivo y los accesorios se encuentran en el juego. Si faltasen partes, rogamos contactar con nuestro Departamento de Servicio de Atención al Cliente.

3.3 Almacenaje

Se recomienda no abrir el embalaje hasta el momento de instalación del dispositivo, y durante el almacenamiento hay que ajustarse a las designaciones del modo de colocar y almacenar el embalaje.


Los dispositivos empacados hay que almacenarlos siempre conforme a las siguientes condiciones:

- no almacenar al aire libre,
- mantener en un sitio seco, proteger del polvo,
- proteger contra la acción agentes agresivos,
- proteger contra la luz solar,
- evitar sacudidas mecánicas,
- En caso de un almacenaje prolongado (por más de tres meses), controlar regularmente el estado de todas partes y el embalaje.

Si es necesario, renueve el dispositivo.

4. Especificaciones técnicas

4.1 Presentación de las partes del aparato

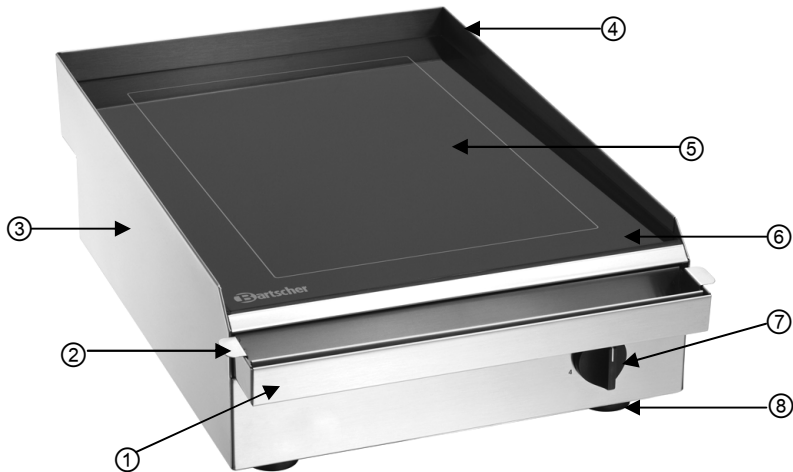

- ① Asa de la bandeja para grasa
- ② Bandeja para recoger grasa
- ③ Carcasa
- ④ Cubierta anti-salpicaduras
- ⑤ Superficie de cocción
- ⑥ Plancha Ceran
- ⑦ Regulador de temperatura
- ⑧ Pies de apoyo

4.2 Datos técnicos

Denominación	Plancha de vitrocerámica Ceran GP2500
Nº de referencia:	370.030
Realización:	carcasa: acero cromo-níquel 18/10; superficie de cocción: vidrio
Potencia y tensión de alimentación:	230 V ~ 50 Hz 2,5 kW
Ajuste de temperatura:	regulable en 5 niveles de potencia
Rango de temperatura	50 °C hasta. 300 °C
Medidas:	anch. 420 x prof. 605 x alt. 175 mm
Plancha Ceran:	anch. 395 x prof. 535 mm
Superficie de calentamiento:	anch. 290 x prof. 450 mm
Peso:	10,4 kg

¡Se reserva el derecho de hacer cambios!

5. Instalación y uso del dispositivo

5.1 Indicaciones de seguridad



¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

El aparato puede conectarse exclusivamente a un único enchufe de seguridad correctamente instalado.

No saque las clavijas del enchufe directamente, tire del cable.

El cable no debe tocar elementos calientes.

- No permita que el cable tenga contacto con fuentes de energía ni con cantos agudos. El cable no puede colgar de la mesa ni del bar.



¡ATENCIÓN! Superficie caliente!

Durante el funcionamiento del aparato algunos elementos alcanzan temperaturas muy elevadas. ¡Para evitar quemaduras, no se deben tocar los elementos calientes!

- Se prohíbe usar el dispositivo si trabaja mal o está averiado, o si se ha caído al suelo.

- Se prohíbe usar accesorios y piezas de repuesto no recomendadas por el fabricante. Su uso podría provocar situaciones peligrosas para el usuario, el dispositivo sufrir daños o causar perjuicios para la salud o vida de las personas, además se pierde la garantía.
- Se prohíbe colocar el cable bajo revestimientos o alfombras y otros materiales termoaislantes. Mantenga el cable fuera de la zona de trabajo y nunca lo sumerja en agua.
- No mover ni volcar el aparato en funcionamiento.



¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

En caso de una instalación inapropiada, el dispositivo puede causar lesiones corporales.

Antes de la instalación del dispositivo compare las especificaciones de la corriente de la red local con las de la alimentación del dispositivo (ver placa de características). Conecte el dispositivo única y exclusivamente cuando las especificaciones sean compatibles.

¡Cumpla las indicaciones de seguridad!

5.2 Colocación y conexión del dispositivo

- Desempaquetar el aparato y desechar todo el material de embalaje.
- Instalar el aparato en un lugar plano y firme, que aguante el peso del aparato y que no sea sensible al calor.
- Se prohíbe **terminantemente** colocar el dispositivo en superficies de fácil combustión (por ejemplo: manteles, etc.).
- Se prohíbe colocar el dispositivo cerca de fuegos abiertos, electrohornos, hornos de calentamiento y otras fuentes de energía.
- Dejar una separación mínima de 10 cm de las paredes u otros objetos de material inflamable.
- La toma de corriente debe ser de al menos de 16A. Conectar el aparato sólo directamente a una toma de corriente en la pared. No usar alargadores ni ladrones de corriente.
- Colocar el aparato de forma que se garantice un fácil acceso al enchufe para desconectar el aparato de la toma de corriente en caso de que sea necesario.


5.3 Servicio

Antes de utilizar por primera vez

- Antes de utilizar por primera vez se debe limpiar el aparato con un agente limpiador no abrasivo. Enjuagar con agua limpia para eliminar los restos del detergente. A continuación, secar cuidadosamente el aparato.
- Fijar la bandeja para recoger grasa en la parte delantera del aparato.
- Conectar el aparato a una toma de corriente individual adecuada con toma a tierra.
- Durante unos 5 minutos se debe calentar el aparato sin alimentos en el **nivel 5 de temperatura**. Durante su primer funcionamiento puede aparecer humo que es inofensivo y desaparece con el uso.
- Apagar el aparato (colocar el regulador de temperatura en la posición “0”) y dejarlo enfriar.

Regulación de temperatura

- La temperatura se modifica con el regulador de temperatura.
- Ajustar la temperatura girando el regulador de temperatura en sentido de las agujas del reloj hasta la posición deseada. Las posibilidades de la regulación de temperatura se muestran en la ilustración inferior:

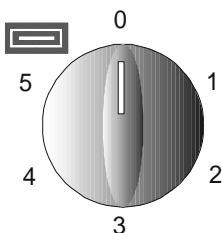

- 0** - (Posición APAGADO)
- 1** - Temperatura de mantenimiento del calor ($\pm 90\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- 2** - Temperatura baja ($\pm 140\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- 3** - Temperatura media ($\pm 200\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- 4** - Temperatura alta ($\pm 250\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- 5** - Temperatura superior ($\pm 300^{\circ}\text{C}$)

- Antes de cada uso, la plancha Ceran debe calentarse al nivel máximo **5 de temperatura superior** durante unos 3 minutos.
- Los alimentos que se van a cocinar deben colocarse directamente en la superficie de cocción.



¡ATENCIÓN! ¡Superficie caliente! ¡Riesgo de quemaduras!

La superficie de cocción se calienta muy rápidamente y se mantiene caliente durante un tiempo después de su apagado.

¡Con el fin de evitar quemaduras no se debe tocar la superficie de cocción!

Indicaciones para la preparación de los alimentos

La plancha de vitrocerámica Ceran está indicada para preparar alimentos sobre su superficie de cocción con muy poco aceite o sin él. Es una forma saludable de preparar carnes, pescados y verduras. Además se ahorra tiempo y energía evitando tener que fregar la batería de cocina.



¡ADVERTENCIA!

En la superficie de cocción no se debe colocar sartenes ni ollas ya que podrían provocar la rotura del vidrio.

- Una práctica cubierta anti-salpicaduras por los 3 lados alrededor de la plancha Ceran permite evitar el goteo de grasa o del jugo de los alimentos.
- La superficie de calentamiento para cocinar está delimitada con una línea blanca. En esta superficie el calor se reparte de manera uniforme.
- Antes de colocar los alimentos, en la superficie de calentamiento debe verterse una pequeña cantidad de aceite. Debe emplearse un aceite con puntos de humo alto, como por ejemplo el aceite de girasol o de colza.
- Las carnes, bacón, etc. necesitan menos cantidad de aceite porque contienen grasa propia. En el caso de asar pescados o verduras se puede verter una mayor cantidad de aceite en la superficie de calentamiento. El añadir aceite evita que los alimentos se adhieran a la superficie de cocción y que se quemen.



- Después de cocinar se deben retirar los restos de alimentos y aceite de la superficie de cocción utilizando un rascador para planchas Ceran apartándolos a la bandeja para recoger grasa que se encuentra en la parte delantera del aparato.
- La bandeja para la recogida de grasa debe comprobarse regularmente y vaciarse. Si fuese necesario, se puede limpiar la bandeja para grasa y el asa y volver a colocarla en el aparato.



¡ADVERTENCIA!

Nunca se debe utilizar el aparato sin la bandeja para la recogida de grasa.

- Para evitar que los olores y sabores de los alimentos se mezclen, se deben retirar los restos de la superficie de calentamiento entre las diferentes etapas de preparación.

- Durante la preparación de los alimentos se debe respetar el siguiente orden: verduras después de carne o pescado.
- Para guisar los alimentos y que conserven su jugo y aroma debe utilizar papel de aluminio.
- Al cocinar se debe evitar el uso de azúcar y líquidos que lo contengan. Si el azúcar es imprescindible, los alimentos deben envolverse en papel de aluminio.



¡INDICACIÓN!

Si el azúcar, siropes, leche, etc. se depositan en la superficie de cocción se deben retirar con cuidado utilizando un rascador para plancha vitrocerámica Ceran antes de que enfríe la superficie de calentamiento: los restos de alimentos una vez fríos (especialmente el azúcar o el sirope) son difíciles de eliminar.

- Para colocar los alimentos asados o retirarlos, se pueden utilizar los utensilios para asado preferidos (pinzas, tenedores, etc.), pero no pueden estar realizados en material plástico. **Nunca se deben colocar recipientes de material plástico en la superficie de cocción.**
- **Nunca** se deben cortar con cuchillo los alimentos directamente en la superficie de cocción ya que se podría rayar.
- Al reducir el nivel de calor (ajustando una baja temperatura) la plancha de vitrocerámica Ceran puede ser utilizada para mantener los alimentos calientes.
- Si el aparato no va a ser utilizado, se debe colocar el regulador de temperatura en la posición “0” y desenchufar el aparato de la toma de corriente (¡desacoplar el enchufe!).

6. Limpieza y conservación

6.1 Indicaciones de seguridad

- Antes de limpiar el dispositivo o iniciar trabajos de reparación, hay que desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación (saque la clavija del enchufe) y espere hasta que esté frío.
- Se prohíbe usar detergentes cáusticos y evite que el agua penetre el dispositivo.
- Para evitar choques eléctricos, **nunca** sumerja el dispositivo, el cable o la clavija en agua u otro líquido.



¡ADVERTENCIA!

El dispositivo no está diseñado para ser enjuagado directamente bajo un chorro de agua. Por lo tanto se prohíbe usar chorros de agua bajo presión para limpiar el dispositivo.

6.2 Limpieza

- Antes de limpiar ,se debe apagar el aparato utilizando el regulador de temperatura (colocar en la posición “0”) y desenchufarlo de la toma de corriente (¡desacoplar el enchufe!).
- La carcasa y la superficie de cocción se deben limpiar regularmente con agua tibia y un agente limpiador no abrasivo y un paño suave. La totalidad de la superficie, una vez limpia, debe secarse con cuidado.
- Los restos que sean difíciles de eliminar deben remojarse con una esponja húmeda y durante unos minutos calentar el aparato a la máxima temperatura. Apagar el aparato y retirar los restos con ayuda de un rascador para plancha Ceran.
- Después de sacar la bandeja para recoger grasa del asa y retirar el asa del aparato, se deben limpiar regularmente utilizando un agente limpiador no abrasivo y un paño suave.
- Siempre se debe utilizar únicamente un paño húmedo y **nunca** se deben utilizar estropajos que puedan rayar la superficie del aparato.
- Después de limpiar se debe secar la superficie y abrillantar utilizando un paño seco.

6.3 Indicaciones de seguridad durante la conservación

- Cada cierto tiempo se debe comprobar que el cable de red no se encuentre dañado. No utilizar el aparato si el cable está dañado. Si el cable se encuentra estropeado, debe ser cambiado por el servicio técnico o por un electricista cualificado, para eliminar todo tipo de riesgo.
- En caso de daños o fallas rogamos contactar con una tienda especializada o nuestro servicio.
- Los trabajos de conservación y reparación los pueden realizar únicamente personas cualificadas autorizadas, empleando accesorios y partes de repuesto genuinas.
Nunca intente reparar el dispositivo por su propia cuenta.

7. Recuperación

Dispositivos antiguos

Tras finalizar el período de explotación, los dispositivos viejos hay que enviarlos para su recuperación conforme a los reglamentos vigentes de cada país. Recomendamos contactar con una empresa especializada en dicha rama o con el departamento de asuntos de recuperación de desechos de su municipio.



¡ATENCIÓN!

Para evitar eventuales abusos, y sus riesgos de peligro, antes de enviar el dispositivo para su recuperación, asegúrese de que ya no funciona. Para ello desconecte el dispositivo de la corriente y corte el cable de alimentación.



¡INDICACIÓN!



Durante la recuperación del dispositivo, siga al pie de la letra las leyes estatales o regionales.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120